
Panasonic_®

VACUUM CLEANER Aspiradora

MC-V7521

Operating Instructions Instrucciones de operación

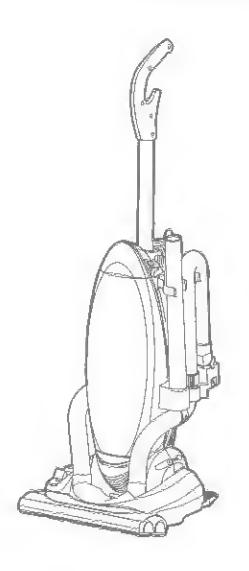

Before operating your vacuum cleaner, please read these instructions completely.

Antes de usar su aspitadora, fea completamente estas instrucciones per faver

CØ1ZBRKØGUØØ

CONSUMER INFORMATION

Please read IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS on page 5 before use. Read and understand all instructions.

TO OUR VALUED CUSTOMER

We are very pleased to welcome you to the Panasonic family of products. Thank you for purchasing this product. Our intent is that you become one of our many satisfied customers.

Proper assembly and safe use of your vacuum cleaner ara your raaponsibilitias. Your vacuum cleaner is intended only for household use. The cleaner should be stored in a dry, indoor area. Read the Operating Instructions carefully for important use and safety information.

Special cara is required when vacuuming certain types of carpet or floor covering. <u>Always check the carpet or floor covering manufacturer's recommended cleaning instructions before vacuuming.</u>

PLEASE PAY CLOSE ATTENTION TO ALL WARNING AND CAUTION STATEMENTS.



WARNING statements are designed to alert you to the possibility of personal injury, loss of human life, and/or damage to the vacuum cleaner and/or personal property if the instructions given are not followed.



CAUTION statements are designed to alert you to the possibility of damage to the vacuum cleaner and/or personal property if the instructions given are not followed.



TO AVOID ELECTRICAL SHOCK

Never vacuum damp or wet surfaces or liquids. DO NOT store machine outdoors. Replace wom or frayed power cord immediately. Unplug from outlet when not in use and before servicing.

TO AVOID ACCIDENTS

Except for hand-held cleaners, keep machine on tloor - not chairs, tables, steps, stairs, etc.

Store machine promptly after each use to prevent accidents such as tripping over power cord or machine. Use machine and accessories only in a manner intended by the manufacturer.

The use of an extension cord is not recommended.

©2002 Matsuahlta Elactric Corporation of America. All rights rasarvad.

Información para el consumidor

Por favor, lea "Instrucciones importantes de seguridad" en la página 6 antes de usar su aspiradora. Lea y comprenda todas las instrucciones.

A NUESTRO CONSUMIDOR ESTIMADO

Nos da mucho gusto a prasantarla a la familia de productos de Panasonic. La damos las gracias por comprar aste producto. Estamos resueltos a hacerle uno de nuestros muchos consumidoras satisfechos.

Montaje correcto y uso seguro de su espiredora son sus rasponsebilidedas. Su aspiradora está fabricada para al uso a domicilio únicamente. Debe guardar la aspiradora en un luger seco y debejo da tacho. Laa las "Instrucciones de opereción" con cuidado pera la informeción importanta da uso y la información da saguridad.

Se requiere el cuidedo especiel cuando pase la espiredore sobre ciertes cleses de elfombra o cubierta da piso. <u>Siempre revise las instrucciones de la limpieza recomendada de fabricante para la alfombra o la cubierta de piso antes de pasar la aspiradora.</u>

Preste mucha atención por favor a todos los avisos y a todos las advertencias



Las saccionas ADVERTENCIA astán incluídas para llamarla atanción a la posibilidad de la lesión corporal, la pérdida da vida humana, y/o el daño a la aspiradora y/o el daño a las propiadades parsonalas si las instruccionas dadas no están sacuidas.



Las saccionas CUIDADO astán incluídas para llamarle atención a la posibilidad del daño a la aspiradora, y/o dal daño a las propiedades parsonales si las instruccionas dadas no están seguidas.



ADVERTENCIA

PARA EVITAR CHOQUE ELÉCTRICO

Nunca pase la aspiradora an las superficies húmedas o mojadas ni aspira los líquidos. No mantenga la aspiradora a la intemparia.

Cambio en saguida un cordón aléctrico gastado o raido.

Cambio en saguida un cordon alectrico gastado o raido.

Desconéctela cuando lo la está usando y antes de darla sarvicio.

PARA EVITAR ACCIDENTES

Excepto las aspiradoras a mano, mantenga la aspiradora sobra al sualo - no sobra las sillas, las masas, los escalonas, las ascalaras, etc.

Mantenga la aspiradora en un lugar seguro en seguida después da cada uso para evitar accidentes como tropiezo con cordón eléctrico o con aspiradora.

Usa la aspiradora y los accesorios unicamente en manera dascrita an asta manual.

No recomienda un cordón eléctrico adicional.

©2002 Metsushite Electric Corporation of America. Todos los darachos astán raservedos.

TABLE OF CONTENTS / Tabla de contenido

CONSUMER INFORMATION / Información para el consumidorIMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS	
Instrucciones importantes de seguridad	5-6
PARTS IDENTIFICATION / Identificación de piezas	
ASSEMBLY / Montaje	
Attaching Handle / Colocación del mango	8
Power Cord / Cordón eléctrico	
FEATURES / Características	_
Automatic Self Adjusting Nozzle / Boquilla de ajuste automático	
Edge Cleaning / Limpieza para orillas	
Thermal Protector / Protector termal	
Motor Protector / Protector del motor	
Carpet-Bare Floor Selector / Selector carpet-bare floor	
Tool Caddy / Caja de Herramientas	
TO OPERATE CLEANER / Para operar la aspiradora	12
Power Cord / Cordón eléctrico	
Cord Hook / Sujetador del cordón	
ON-OFF Switch / Control ON-OFF	
Handle Release Pedal / Pedal de liberación del mango	13
Using Tools / Uso de herramientas	3-14
ROUTINE CARE OF CLEANER / Cuidado de rutina de la aspiradora	
Limpieza del segundo filtro de goma espuma	
Replacing HEPA Exhaust Filter / Cambo del filtro de escape HEPA	
Changing Dust Bag / Cambio de la bolsa de polvo	
Replacing Belt / Cambio de la correa	18
Replacing Headlight Bulb / Cambio de la bombilla	18
Cleaning Agitators / Limpieza des agitadors	19
Cleaning Exterior and Tools / Limpieza del exterior y de los herramientas	
Removing Clogs / Cambio de los residuos de basura en los conductos	
BEFORE REQUESTING SERVICE / Antes de pedir servicio	-22
NOTES / Notas	
WARRANTY / Garantía	
WHAT TO DO WHEN SERVICE IS NEEDED / Cuando necesita servicio	

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using vacuum cleaner, basic precautions should always be followed, including the following:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS VACUUM CLEANER



WARNING

To reduce the risk of fire, electrical shock, injury:

- DO NOT leave vacuum cleaner when plugged in. Unplug from outlet when not in use and before servicing.
- To reduce the risk of fire, electric shock DO NOT use outdoors or on wet surfaces.
- 3. DO NOT allow to be used as a toy. Close attention is necessary when used by or near children.
- Use only as described in this manual. Use only manufacturer's recommended tools.
- DO NOT use with damaged cord or plug. If vacuum cleaner is not working as it should, has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped into water, return it to an authorized Panasonic Servicenter.
- 6. DO NOT pull or carry by cord, use cord as a handle, close door on cord, or pull cord around sharp edges or corners. DO NOT run vacuum cleaner over cord. Keep cord away from heated surfaces.
- 7. DO NOT unplug by pulling on cord. To unplug, grasp the plug, not the cord.
- 8. DO NOT handle plug or vacuum cleaner with wet hands.
- DO NOT put any objects into openings. DO NOT use with any opening blocked; keep free of dust, lint, hair, and anything that may reduce air flow.
- **10.** Keep hair, loose clothing, fingers, and all parts of body away from openings and moving parts.
- 11. DO NOT pick up anything that is burning or smoking, such as cigarettes, matches, or hot ashes.
- 12. DO NOT use without dust bag and/or filters in place.
- 13. Turn off all controls before unplugging.
- **14.** Use extra care when cleaning on stairs.
- 15. DO NOT use cleaner to pick up flammable or combustible liquids such as gasoline or use in areas where they may be present.
- **16. DO NOT** use operate cleaner without belt cover properly installed.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

THIS VACUUM CLEANER IS INTENDED FOR HOUSEHOLD USE ONLY

NOTE: Before you plug in your Panasonic vacuum cleaner, make sure that the voltage indicated on the rating plate located at the back of the vacuum cleaner is the same as your local supply.

Instrucciones importantes de seguridad

Cuando use su aspiradora, debe seguir las instrucciones incluso las siguientes:

Lea todas las instrucciones antes de usar esta aspiradora



ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico o lesión corporal:

- 1. No abandone la aspiradora cuando está conectada. Desconéctela cuando no la está usando y antes de darle servicio.
- Para reducir el riesgo de incendio o choque eléctrico no use la aspiradora al aire libre ni sobre las superficies mojadas.
- No permita que los niños jueguen con la aspiradora. Se requiere tener mayor cuidado cuando sea usada en la proximidad de niños o por niños.
- 4. Use la aspiradora únicamente en la manera descrita en este manual. Use únicamente con los accesorios recomendados por la fábrica.
- 5. No use la aspiradora si el cordón eléctrico o el enchufe está dañado. Si la aspiradora no está funcionando adecuadamente o si se ha le caído, está dañada, ha estado expuesta a la intemperie o si se le ha caído al agua, devuélvala a un Centro de Servicio de Panasonic autorizado.
- 6. No hale ni transporte la aspiradora por el cordón; no use el cordón como mango; no cierre puertas sobre el cordón; no hale el cordón sobre rebordes agudos ni esquinas; no pase la aspiradora sobre el cordón. Mantenga el cordón alejado de superficies calientes.
- No desconecte la aspiradora tirando del cordón eléctrico. Para desconectarla, hale el enchufe, no el cordón.
- 8. No toque la aspiradora ni el enchufe con las manos mojadas.
- 9. No coloque objetos en las aberturas. No use la aspiradora si alguna abertura está bloqueada; manténgala libre de polvo, pelusa, cabellos, o cualquier cosa que puede disminuir el flujo de aire.
- 10. Mantenga el cabello, la ropa suelta, los dedos y todas las partes del cuerpo alejados de las aberturas y piezas mecánicas.
- 11. No use la aspiradora para levantar objetos que se está quemando o emitiendo humo, como cigarrillos, cerillos o cenizas calientes.
- 12. No use la aspiradora sin tener insertados la bolsa para polvo y/o los filtros.
- 13. Antes de desconectar la aspiradora, apáquela siempre.
- 14. Tenga mucho cuidado cuando usa la aspiradora sobre los escalones.
- 15. No use la aspiradora para aspirar líquidos inflamables o combustibles como gasolina ni la use en lugares donde éstos podrían estar presentes.
- 16. No opere la aspiradora sin la cubierta de la correa propiamente instalada.


Guarde estas instrucciones

Esta aspiradora está recomendada para el uso de domicilio unicamente.

NOTA: Antes de conectar su aspiradora Panasonic, asegúrese de que el votaje indicado en el voltímetro en la parte posterior de la aspiradora sea del mismo voltaje que el de su casa.

PARTS IDENTIFICATION

Identificación de piezas

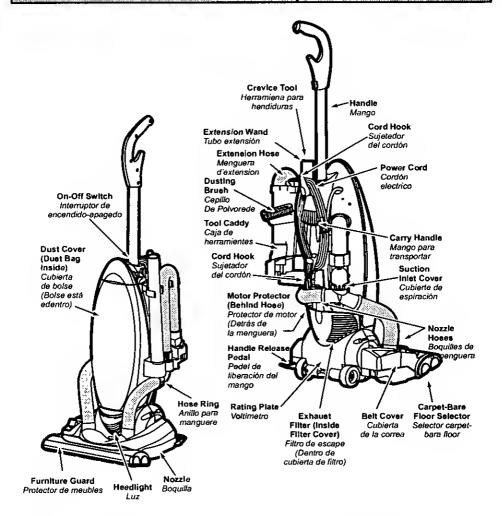

FEATURE CHART / Diagrama de características (PANASONIC UPRIGHT VACUUM)

(Aspiradora vertical Panasonic)

FEATURES Características	Power Voltaje	Tool Caddy Caja de herramientas	Headlight Luz	Cord Length Extensión de cordón	Bare Floor Uso sin alfombra
Model / Modelo	120V AC (60Hz)		Yes	25 Ft. (7.6 m)	Yes
MC-V7521	12.0 A / 12,0 A		Si	7,6 m (25 pi)	Si


ASSEMBLY / Montaje

Attaching Handle / Colocación del mango

- Ramove handla mounting screw from back of
 - Aprete con tornillo sujetador enseñado.
- Insert handla into top of body as ahown. Enpuje mango para abajo y alinielo con los agujeros enel mango y la aspiradora.
- > Puah handla down and align holes in handla and

Entre mango adentro arriba del cuerpo como ense ñado.


> Fastan with acraw as shown. Remueva el tornillo sujetador que esta a la espaldo de la aspiradora.

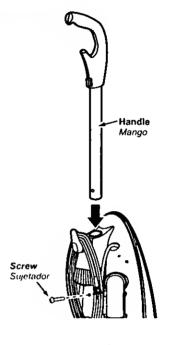

Power Cord / Cordón eléctrico

- Wrap powar cord around cord hooka
 - Envuelva el cordón eléctrico alrededor de los ganchos de cordón
- Sacure ratainar (plug head) to powar cord


Asegure la clavija en el cordón eléctrico

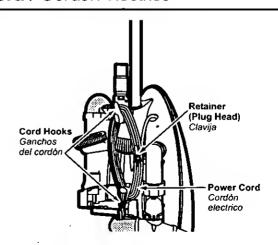


FEATURES / Características

Tools / Herramientas

- Your Panasonic upright vacuum cleaner is aquipped with tha following tools: Su aspiradora vertical Panasonic está equipada con siguientes herramientas:
 - Extension wsnd with "J" Hooks
 Tubo de extencion con ranaura en "J"
 - Extension hose Manguera de extensión
 - Dusting brush Cepillo
 - Crevice tool
 Herramienta para hendiduras
 - Tool csddy
 Caja de herramientas

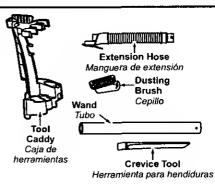


Automatic Self Adjusting Nozzle Boquilla de ajuste automático

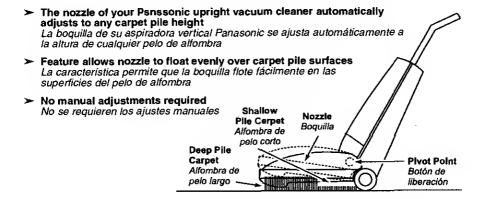

Edge Cleaning / Limpieza para orillas

Edge cleaning feature providas for improved cleaning of carpets near walls and furniture Use la caracteristica de limpieza para orillas para aspirar con facilidad cerca de las paredes y los muebles

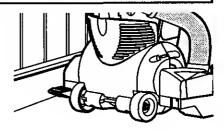

Thermal Protector / Protector termal

- ➤ If a clog prevants the normal flow of air to the motor, the thermel protector turns the motor off automatically to ellow the motor to cool in order to prevent possible damaga to the vacuum Si una obstrucción impide el flujo normal de aire al motor, el protector termal apaga el motor automáticamente para permitir que el motor se enfrie a fin de evitar posibles daños a la aspiradora
- During this time the headlight remains on Se gueda encendida la luz durante este tiempo
- > To correct problem, turn off and unplug vacuum, remova clogs, and/or clean/replace filters
 Para corregir, apague y desenchufe la aspiradora, saque las obstrucciones, y/o limple/cambiar los
 filtros
- Replaca full bag if necessary Reemplace toda la bolsa si es necesario
- Wait epproximately thirty (30) minutes, plug vacuum in, turn on to aee if thermal protector has reset. Thermal protector will not reset if vacuum is not turned off even if vacuum cools down Espere unos treinte (30) minutos, enchufe la aspiradora, encienda para ver si el protector termal han encendido. El protector termal no se enciende si la aspiradora no está apagada aunque la aspiradora se enfría

Motor Protector / Protector del motor

 Motor protector automaticelly opens to provide cooling air whan a clog occura or when bag needs changing


Se abre automáticamente el protector del motor para proveer el aire fresco cuando hay unos residuos o cuando se necesita cambiar la bolsa

Motor protector may open when using tools Es posible que el protector del motor se abra cuando se usan las herramientas

 If motor protactor opens, the vecuum will make a alightly different aound


Si se abre el protector del motor, la aspiradora hará un sonido poquito diferente

NOTE: Do not block motor protector.
NOTA: No obstruye el protector de motor.

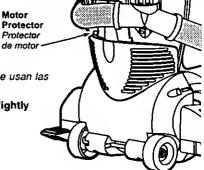

Carpet-Bare Floor Selector / Selector carpet-bare floor

- Selector should be pleced in BARE FLOOR (TOOLS) position when using cleanar on bare floors and when using tools Se debe colocado el selector en la posición para BARE FLOOR (TOOLS) cuando pasa la aspirador en los suelos sin alfombra y cuando se usan las herramientas
- The agitators do not rotata in the BARE FLOOR (TOOLS) position Los agitadores no rotean en la posición BARE FLOOR (TOOLS)
- Selector should be pleced in CARPET position when using cleaner on cerpeted floors
 Se debe colocar el selector en la posición para CARPET cuando pasa la aspiradora en los suelos con alfombra

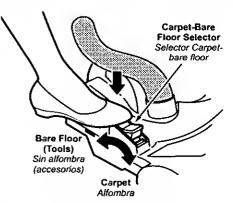

- > To operate, placa handla in upright position. Step on Cerpet-Bere Floor selector Para operar, ponga el mango en la posición vertical. Pise el selector Piso Sin Alfombra
- Rotate selector to the reer position BARE FLOOR (TOOLS) Rote el selector a la posición de atrás BARE FLOOR (TOOLS)
- To resume carpet cleaning rotata selactor forward to CARPET position Para seguir limpiando la alfombra rote el selector hacia adelante a la posición CARPET
- Take care when selacting aither position to ensura selector is pushed <u>fully and quickly</u> es poaaible to deairad poaition
 Siempre tenga cuidado al seleccionar cualquier posición para asegurar que el selector esté movido <u>rápido y por completo</u> a la posición deseado

Tool Caddy / Caja de herramientas


Tool ceddy provides convenient, removeble storege for tools La caia de herramientas provee un depósito

conveniente, removible para las herramientas

To remove tool caddy from vacuum, lift up at tool caddy handle Para remover la caja de herramientas de la aspiradora, levante de la manija de la caja de

herramientas

> To attach tool caddy to vacuum, insert upper tab into slot next to tha On-Off awitch, end the lower tab into tha slot betwaan dust compartment and long hoaa
Para ajustar la caja de herramientas de la aspiradora, inserte la lengüeta superior en la ranura de al lado de la llave On-Off, y la lengüeta infenor adentro de la ranura entre el compartimiento del polvo y la manguera larga

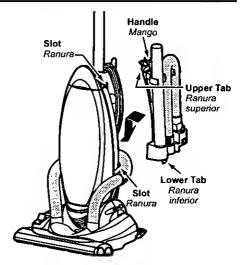

TO OPERATE CLEANER


Para operar la aspiradora

Power Cord / Cordón eléctrico

NOTE: To raduce the risk of electrical shock, this vacuum has a polarized plug, one blade is wider than the other. This plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, raverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician to install the proper outlet. <u>PO NOT CHANGE THE PLUG IN ANY WAY.</u> Only use outlets near the floor.


Nota: Para reducir el riesgo de choque eléctrico, esta aspiradora cuenta con una clavija polarizada, uno de los contactos es más ancho que el otro. La clavija sólo puede insertarse de una manera en el enchufe. Si la clavija no cabe bien en el enchufe, inviértala. Si aún no cabe, llame a un electrista para que instale un enchufe correcto. No altere la clavija de ninguna manera. <u>No altere la clavija de ninguna manera</u>. Use solamente las tomas de pared cercas del suelo.

Cord Hook / Sujetador del cordón

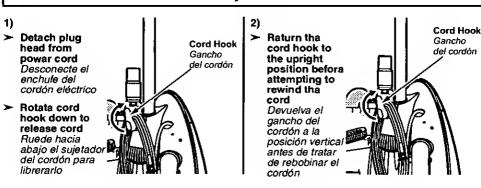

ON-OFF Switch / Control ON-OFF

- Ensura ON-OFF switch is OFF Asegúrese de que el control ON-OFF esté en la posición OFF
- ➤ Plug tha power cord into 120V outlet Enchufe el cordón eléctrico en una toma de pared de 120 V
- ON position turns vacuum on La posición ON enciende la aspiradora
- OFF position turns off vacuum La posición OFF apaga la aspiradora

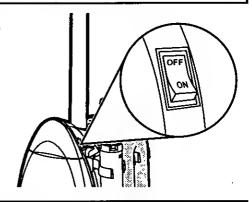

Handle Release Pedal / Pedal de liberación del mango

 Step on handle release pedal to changa handla position

Pise en el pedal de liberación del mango para cambiar la posición del mango


Move vacuum to upright position for storage and tool use

Mueva la aspiradora a la posición vertical para el amenace y el uso de las herramientas

 Mova vacuum to middla position for normal use

Mueva la aspiradora a la posición mediana para el uso normal

Usa low position for cleaning under furnitura La posición baja para limpiar debajo de los muebles

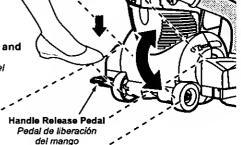


Using Tools / Uso de herramientas

 ALWAYS place carpet-bara floor selactor in BARE FLOOR (TOOLS) positon when using tools

Al usar las herramientas siempre coloque el selector carpet/bare floor en la posición BARE FLOOR (TOOLS)

 Remova hose from tool caddy by deprassing tab that holds hose end in placa

Saque la manguera de la caja de herramientas apretando la lengüeta que sostiene el extremo de la manguera en su lugar

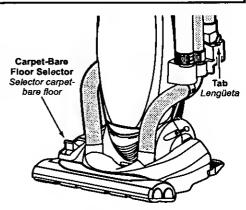

Using Tools (Cont.) / Uso de herramientas (Cont.)

 Open auction inlet cover, and insart hose end (with tab on bottom) as shown into auction inlat

Abra la cubierta de aspiración, e inserte el extremo de la manquera (con lengüeta al fondo) como se muestra en la entrada de aspiración

To use the extension wand, ramove the crevice tool from the and of the wand

Para usar la vara extensión, saque la herramienta de la renure del extremo del frente de la vara

Attach wand to hose by aligning the two (2) raised tabs on wand with "J" slots in hose, guida taba along

groovaa, twist to lock in place Para conectar el tubo a la manguere, elinee las dos (2) lengüetas levantadas en el tubo con las ranuras "J" en la manguera. Mueva las lengüetas hacia las ranuras, ruédelas para asegurar

 Tha toola can be attached to hose, wand or cravica tool

Se puede conectar las herramientas con la manguera, el tubo o la herramienta de hendiduras


DO NOT overextend your reach with hose as it could tip vacuum


No extienda demasiado la extensión de la manguera porque puede causar que la espiradora vuelque

 After using tools, remove hose from suction inlat by dapressing tab on bottom of hose and, closs suction inlat cover, and store tools

on tool caddy

Después de usar las herramientas, saque la menquera de la entrada de succión epretando la lengüeta al extremo de la manguera, cierre la cubierta de la entrada de succión, y guarde las herramientas en la caja de herramientas

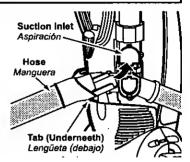

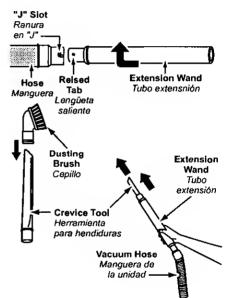

	CLEANING AREA / Área para limpiar				
TOOL / Herramienta	Furnitura Muebles	Cushions Cojines	Drapes Cortinas	Stairs Escaleras	Walla Paredes
CREVICE TOOL Herramienta para hendiduras	х	х	х	х	х
DUSTING BRUSH Cepillo	х		х	x	

Alwaya claan toola before using / Siempre limpie las herramientas antes de usarlas

ROUTINE CARE OF CLEANER

Cuidado de rutina de la aspiradora



WARNING Electrical Shock or Personal Injury Hazard.

Disconnect the electrical supply before servicing or cleaning the unit. Failure to do so could result in electrical shock or personal injury from cleaner suddenly starting.

Performing the following tasks will keep your new Panasonic vacuum cleaner operating at peak performance levels and will ensure thesa high levels for years to come. Check the BEFORE REQUESTING SERVICE section in this manual for recommendations on performing some of thesa tasks to help solve various problems that may occur. Always unplug vacuum before servicing.

Siguiendo las instrucciones dadas, su nueva aspiradora Panasonic funcionará al nivel máximo y continuará funcionando por muchos años en el futuro. Lea la sección "Antes de pedir servicio" en este manual para las recomendaciones para arreglar unos problemas que puedan ocurrir. Siempre desconecte la aspiradora antes de hacer el servicio.

Cleaning Secondary Foam Filter

Limpieza del segundo filtro de goma espuma

Secondary foam filter protects motor Filtro coma secondario proteje el motor.


 Check filter when installing a new dust bag Al instalar una nueva bolsa de polvo revise el filtro

> If dirty, pull filter from bottom of dust compartment and clean by rinsing in water Si está sució, hale del filtro por el fondo del compartimento de polvo y límpielo enjuagando lo con

When dry, slide filter back into place Cuando esté seco ponga el filtro en su lugar

 Ensure filter is fully inserted under plastic rib projections

Asegúrese de que el filtro está instalado debajo de las lengüetas plásticas

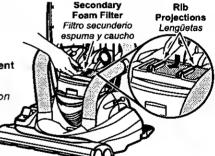

Replacing HEPA Exhaust Filter

Cambo del filtro de escape HEPA

- ➤ The HEPA exhaust filter removes dirt from recirculated air
 - El filtro de escape HEPA quita el polvo del aire reciclado
- > Check filter when instelling a new dust bag Revise el filtro al instalar una nueva bolsa de polvo
- To remove, pull out on both sides of the exhaust filter cover
 - Para sacar, hale hacia afuera por ambos lados de la cubierta del filtro de escape
- Grasp the exhaust filter and pull out to remove Tome el filtro de salida y tire hacia afuera para sacarlo
- Ensure grey edge is facing away from operator end replace filter into dust compartment. Push only on filter frame


Aségure que el borde gris mire a lo lejos del operador y reemplace el filtro adentrodel compartimiento del polvo.


Replece exhaust filter cover by snapping into place

Reemplace la cubierta del filtro de escape ajustándola en su lugar

*Filter cannot be cleened end should be replaced at least once each year

*No se puede limplar el filtro y se debe cambiarlo a lo menos una vez cada año

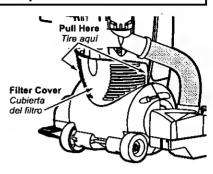

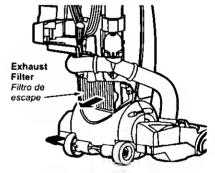

Changing Dust Bag

Cambio de la bolsa para polvo

Always operate vacuum with genuine Panasonic Type U3 Standard or U6 Electrostatic dust bags installed. Panasonic dust bags may be purchased through any authorized Panasonic dealer or ordered from service company.


Siempre opere la aspiradora con las bolsas Panasonic Type U3 Standard U6 Electrostatic instaladas. Se puede comprar las bolsas de polvo en cualquier vendedor autorizado Panasonic o mandar de una compañía de servicio

Pull outwerd on dust cover grip to remove the dust covar Empuje hacia afuera en la cubierta de polvo para quitarla



Remova dust beg by gresping cerdboerd portion and pulling out Agarre la parte de cartón de la bolsa y empuje hacia afuera para quitar la

bolsa de polvo

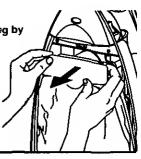

3)

Spreed out new dust bag, taking cere not to taer beg Extienda la nueva bolsa de polvo teniendo cuidado de no romper la bolsa




Attech new dust bag onto bag holder by holding cardboard portion and pushing beck end tuck in to dust compartment fully Ajuste la nueva bolsa del polvo al soporte de la bolsa tomando la porción de cartón y empujando hacia atrás y adentro del compartimiento del

polvo completamente



5)

Reinsert tabs on end of dust cover Into groovea on dust compartment to allow covar to rotata closad Reinstale las lengüetas en el extremo de la cubierta de polvo en las ranuras en el compartimento de polvo para que la cubierta ruede hasta la posición cerrada

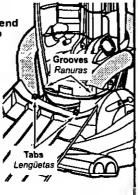

6)

Rotete dust cover up into closed position and press into place without pinching dust beg Ruede la cubierta de polvo hasta la posiciór

nuede la cubierta de polvo hasta la posición cerrada y apriétela en su lugar sin apretar la bolsa de polvo




Replacing Belt / Cambio de la correa


- > Replaca belt whenever e burning rubber smell caused by excessive slippaga occura

 Cambie la corea cuando ocurra un olor de goma que quema causado por un patinaje excesivo
- Remove belt cover by daprassing tab end lifting off Saque la cubierta de la correa apretando la
- Remove worn or broken belt Quite la correa gastada o rota

lengüeta y levantándola hacia afuera

- > Loop new belt around motor shaft end pulley; see illustretion for correct belt routing Envuelva la correa nueva en el eje del motor y la polea, véase el diagrama para envolver la correa
- Ensure thet belt is not twistad or pinched Asegure que la correa no esté enroscada o apretada
- Reinstall belt cover end snep into placa Reinstale la cubierta de la correa y apriétela en su lugar
- DO NOT operate cleaner without belt cover in place No opera la aspiradora sin la cubierta de la correa en su lugar

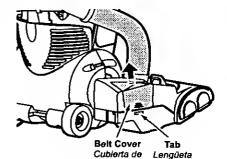

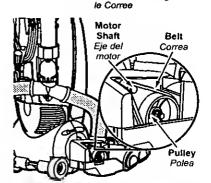


Replacing Headlight Bulb / Cambio de la bombilla

- > Pry out light lens at slots
 Quite lente de luz en las ranuras
- Remove old bulb from tha sockat by pushing in while turning counterclockwise Quite la bombilla vieja del casquillo portalámparas al empujar hacia adentro y rodar en el sentido contrario de las agujas de reloj al mismo tiempo
- Raplace bulb by pushing in whila turning clockwise

Reemplace la bombilla empujando hacia adentro y rodando en el sentido de las agujas de reloj al mismo tiempo

- Only use a bulb rated 130 V AC-15 Watts or less
 Use solamente una bombilla de 130 V AC-15 vatios o de menos voltios
- > Replace light lens by snapping into plece Reemplace lentes de luz empujándolos en su lugar

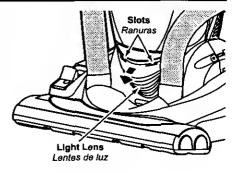

Cleaning Agitators / Limpieza des agitadors

- Clean agitators after every five uses
 Limpie las agitadors después de cada cinco utilizaciones
- Selector should be placed in BARE FLOOR (TOOLS) position Se debe colocar el selector en la posición para BARE FLOOR (TOOLS)
- Turn vacuum over Vuelque la aspiradora
- Cut off any carpet pile and lint entangled around agitators with a pair of scissors in the slots provided Corte cualquier pelusa de alfombra e hilachas enredadas alrededor de los agitadores con un par de tijeras en las ranuras provistas

Cleaning Exterior and Tools Limpieza del exterior y de los herramientas

- Clean exterior using a clean, soft cloth that has been dipped in a solution of mild liquid detergent and water and wrung dry


 Limpie la parte exterior con un trapo suave y limpio que se ha metido en una solución de detergente líquido y agua y se ha escurrido hasta que esté seco
- DO NOT drip water on cleaner, wipe dry after cleaning No deje caer el agua en la aspiradora, seque con un trapo después de limpiarla
- > DO NOT clean tools in dishwasher or clothes washer
 No limpie las herramientas en el lavaplatos ni en la lavadora de ropa
- Wash tools in warm soapy water, rinse and air dry Lave las herramientas en la tibia agua con jabón, enjuague y seque al aire
- > DO NOT use tools if they ara wet No use las herramientas si estan mojados


Removing Clogs

Quitar de los residuos de basura en los conductos

if the vacuum should becoma cloggad: Si la aspiradora está atascada:

- Pull open suction inlet cover and chack for clogging
 Tire de la cubierta de aspiración y revise por los residuos
- Check the nozzla hoses to maka sure they ara frea from obatructiona Revise las boquillas de la manguera y quite los obstáculos
- Tha nozzla hosea may be removad at either end in order to remova cloga Las boquillas de las mangueras pueden sacarse de ambos extremos para quitar los obstáculos
- Remove dust cover and dust bag Saque la cubierta de polvo y la bolsa de polvo
- Check bag holder area for clogging Chequee la área del soporte de la bolsa por obstáculos
- Replaca dust bag if full Reemplace la bolsa de polvo si está llena
- Check end repleca eny cloggad filters Chequee y reemplace cualquier filtro bloqueado
- Clean agitatora Limpie los agitadores

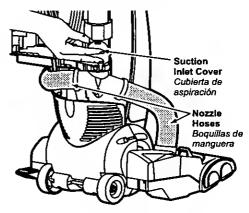

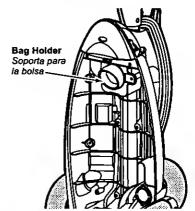

BEFORE REQUESTING SERVICE



WARNING Electrical Shock or Personal Injury Hazard.

Disconnect the electrical supply before servicing or cleaning the unit. Failure to do so could result in electrical shock or personal injury from cleaner suddenly starting.

Review this chart to find do-it-yourself solutions for minor performance problems. Any service needed, other than those described in these Operating Instructions, should be performed by an authorized service representative.

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	POSSIBLE SOLUTION
Cleaner will not run.	Unplugged at wall outlet.	Plug in firmly. Push ON-OFF switch to ON.
	2. ON-OFF switch not turned on.	2. Push ON-OFF switch to ON.
	3. Tripped thermal protector.	Unplug vacuum, wait thirty (30) minutes, plug in and switch to ON.
	Tripped circuit breaker/blown fuse at household service panel.	Reset circuit breaker or replace fuse.
Poor job of dirt	Full or clogged dust bag.	1. Change bag.
pickup.	2. Broken belt.	2. Replace belt
	3. Carpet-bare floor setting incorrect.	3. Set in the correct position.
	4. Clogged hose or nozzle.	4. Clean hose or nozzle area.
	5. Hose not inserted tully.	5. Insert hose.
	6. Worn agitator.	6. Replace agitator.
	7. Hole in hose.	7. Replace hose.
	8. Dust cover improperly installed.	8. Properly install dust cover.
	9. Belt not installed on motor shaft.	9. Install belt on motor shaft.
Dust escapes	Bag improperly installed.	Property install bag.
the paper bag.	2. Bag torn.	2. Replace bag.
Light will not work.	Burned out light bulb.	Replace light bulb.
Dirt sensor will not work.	Dirty optic cells.	1. Clean optic cells.

Antes de pedir servicio



ADVERTENCIA Peligro de personal.

Peligro de choque eléctrico y lesión personal.

Desconecta la aspiradora antes de darla sarvicio o limpierle. De lo contrario podría producirsa un choque eléctrico o causar lesión personal si la aspiradora arranca de repente.

Consulte este cuadro para encontrar soluciones que usted mismo puede realizar cuando tenga problemas menores de rendimiento. Cualquier serviclo que necesita aparte de otros descritos en este manual tiene que ser hecho por un representante de servicio autorizado.

Problema	Causa posible	Solución posible
La espiradore no funcione.	Está desconectada del enchufe.	Conecte bien. Prete el control ON-OFF a la posición "ON".
	El control ON-OFF ne está en la posición "ON".	2. Prete el control ON-OFF e la posición "ON".
	3. Protector termal desconectado	3 Desenchufe la aspiradora, espere por trienta (30) minutos, enchufe y coloque el control ON-OF en "ON".
	Cortacircuitos botado o fusible quemado en el tablero de servicio de la residencia.	Reestablezca el cortacircuitos o cambie el fusible.
No aspira satis- factoriamanta	1. Bolsa para polvo llena.	1. Cambie la bolsa de polvo.
	2. Correa rota.	2. Cambie la correa.
	3. Posición incorrecta del selector carpet-bare floor.	3. Mueva a la posición correcta.
	4. Manguera o boquilla atascada.	4. Revise la manguera o la boquilla.
	5. Manguera no está bien insertada.	5. Inserte bien la manguera.
	6. Agitador desgastado.	6. Cambie el agitador.
	7. Manguera rota.	7. Cambie la manguera.
	8. La cubierta de polvo no está bien cerrada.	8. Cierre bien la cubierta de polvo.
	9. Correa no está instalda en el eje del motor.	9. Instale la correa en el eje del motor.
Le basura de sele de le bolse para polvo.	1. Le bolsa no está bien cerrada.	1. Cierre bien la bolsa.
	2. Bolsa rota.	2. Cambie la bolsa.
La luz no funcione.	1. Bombilla fundida.	1. Cambie la bombilla.
Sensor da polvo no funciona.	1. Células ópticas están sucias.	1. Limpie las células ópticas.

NOTES / Notas

NOTES / Notas

NOTES / Notas

WARRANTY

Panasonic Vacuum Cleaner Limited Warranty

Panasonic Home and Commercial Products Company (collectively referred to as "the warrantor") will repair this product with new or refurbished parts free of charge, in the U.S.A. or Puerto Rico for one (1) year from the date of original purchase in the event of a defect in materials or workmanship.

This Limited Warranty Excludes both Labor and Parts for the following items which require normal replacement: Disposable Dust Bag, Filters, Belts, Light Bulbs, Agitator Brushes and Batteries (if supplied).

Carry-in or mail-in service in the U.S.A. can be obtained during the warranty period by contacting a Panasonic Services Company (PASC) Factory Servicenter listed in the Servicenter Directory. Or call, toll free, 1-800-211-PANA (7262) to locate a PASC Authorized Servicenter. Carry-in or mail-in service in Puerto Rico can be obtained during the warranty period by calling the local Panasonic Sales Company telephone number listed in the Servicenter Directory.

This warranty is extended only to the original purchaser. A purchase receipt or other proof of date of original purchase will be required before warranty performance is rendered.

This warranty only covers failures due to defects in materials and workmanship which occur during normal use and does not cover damages which occur in shipment, or failures which are caused by products not supplied by the warrantor, or failures which result from accident, misuse, abuse, neglect, mishandling, misapplication, faulty installation, improper operation or maintenance, alteration, modification, power line surge, improper voltage supply, lightning damage, commercial use such as hotel, office, restaurant or other business or rental use of the product, or service by anyone other than a PASC Authorized Servicenter, or damage that is attributable to acts of God.

LIMITS AND EXCLUSIONS:

There are no express warranties except as listed above.

THE WARRANTOR SHALL NOT BE LIABLE FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES RESULTING FROM THE USE OF THIS PRODUCT, OR ARISING OUT OF ANY BREACH OF THIS WARRANTY. ALL EXPRESS AND IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED TO THE APPLICABLE WARRANTY PERIOD SET FORTH ABOVE.

Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, or limitations on how long an implied warranty lasts, so the above exclusions or limitations may not apply to you.

This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from state to state. If a problem with this product develops during or after the warranty period, you may contact your dealer or Servicenter. If the problem is not handled to your satisfaction, then write to the Consumer Affairs Department at the listed address on the back cover.

Garantía

Garantía de la aspiradora de Panasonic

Panasonic Home and Commercial Products Company o Panasonic Sales Company (colectivamente referido como garante) arreglará este producto gratis con piezas nuevas o restauradas en los Estados Unidos o Puerto Rico por un año de la fecha de compra original en caso de un defecto en las materials o en el montaje del producto.

Esta garantía excluye ambos el labor y las piezas para las siguientes piezas que requieren el cambio normal: las bolsas para polvo, los filtros, las correas, las bombillas, los cepillos para agitador, y las pilas (si están incluídas).

En los Estados Unidos puede llevar este producto para darle servicio durante el perído de garantía a Panasonic Services Company (PASC) Factory Servicenter. Busque este nombre en el guia Servicenter. O llame gratis al 1-800-211-PANA (7262) para localizar un Centro PASC autorizado. En Puerto Rico, lleve o mande por correo este producto a la Panasonic Sales Company local durante el período de garantía. Busque el número de teléfono en el guia Servicenter.

Se ofrece únicamente la garantía al comprador original. Se necesitan el recibo de compra u otra prueba de la fecha de compra para obtener asistencia incluída en la garantía.

Esta garantía incluye únicamente los defectos en materials o en el montaje que ocurre durante el uso normal y no incluye el daño causado por transporte o problemas que son causados por productos que no son Panasonic o problemas que resultan en los accidentes, el mal uso, el abuso, el descuidado, el manejo malo, la aplicación mala, la instalción mala, la operación inapropriada, el cuidado malo, la alteración, la modificación de este producto, o el uso comerical como en hoteles, oficinas, restaurantes, o alquilar para uso, o arreglado por alguien que no está autorizado por Panasonic, o daños resultados por los actos de Dios.

Límites y exclusiones:

No hay garantías espresadas excepto las descritas arriba. El garante no será responsable de los daños incidentales o consiguientes resultados del uso de este producto o violación de esta garantía. Todas las garantías expresadas o implícitas incluso las garantías de comercio y del propósito particular están limitadas por el período de garantía descrito arriba.

Algunos estados no permiten el límite o la exclusión de daños incidentales o consiguientes ni límite del tiempo de la garantía por eso los límites o exclusiones descritos arriba no le son aplicables a usted.

Esta garantía le da ciertos derechos legales y es posible que usted tenga otros derechos que varían de estado a estado. Si un problema con este problema ocurre durante o después del período de la garantía, puede informarse en su tienda o a su Centro de Servicio. Si el problema no se resuelve a su satisfacción, escriba al Consumer Affairs Department en la dirección incluída en la última página de este manual.

WHAT TO DO WHEN SERVICE IS NEEDED

Cuando necesita servicio

If your Panasonic Vacuum Cleaner needs service, look in the yellow pages of the telephone book under HOME APPLIANCE SERVICE for your nearest Panasonic Services Company ("PASC") Factory Servicenter, or PASC authorized Servicenter, or call, 1-800-211-PANA (7262) toll free to find a convenient servicenter. DO NOT send the product to the Executive or Regional Sales offices. They are NOT equipped to make repairs.

Si su aspiradora Panasonic necesita servicio, busque el Centro de Servicio Panasonic o un Centro de Servicio PASC autorizado más cercano bajo "Servicio de Eléctrodomésticos" en las páginas amarillas de la guía de teléfonos o llame gratis al 1-800-211-PANA (7262) para encontrar un centro de servicio conveniente. No mande el producto a las Executive o Regional Sales Offices. No están equipadas para arreglar estos productos.

If you ship the product

Carefully pack and send it prepaid, adequately insured and preferably in the original carton. Attach e postage-paid latter to the outside of the carton, which contains a description of your compleint. <u>PO NOT send the product to the Executive or Regional Sales Offices, They are NOT equipped to make repairs</u>.

Si manda el producto

Empaquete con cuidado en el cartón original si posible y mándelo prepagado y con seguro suficiente. Ponga una carta con sellos en la que describe su problema con el producto en el exterior del cartón. No mande el producto a las Executive o Regional Sales Offices. No están equipadas para arreglar estos productos.

Customer's Record / Récord de Comprador			
Model No. Número de Modelo	Deeler's Nama Nombre del Vendedor		
Seriel No. / Número de Serie			
Dealer'a Address / Dirección del Vendedor			
Dete of Purchaaa / Fecha de Compra			

PANASONIC HOME & COMMERCIAL PRODUCTS COMPANY, DIVISION OF MATSUSHITA ELECTRIC CORPORATION OF AMERICA

One Panasonic Way Secaucus, New Jersey 07094 World Wide Web Address http://www.panasonic.com PANASONIC SALES COMPANY, MATSUSHITA ELECTRIC OF PUERTO RICO INC.

Ave. 65 de infanteria, Km 9.5 San Gabriel Industrial Park Carolina, Puerto Rico 00985

ACØ1ZBRKZØU CØ1ZBRKØØUØØ

Printed In U.S.A. Impreso en EUA